

Jak poprawnie odczytać stan gazomierza typu smart?

Podczas odczytu wskazań gazomierza kluczowe znaczenie mają cyfry prezentowane na wyświetlaczu LCD, które wskazują aktualny stan gazomierza. Najistotniejsza jest wartość całkowita, znajdująca się przed przecinkiem. Liczby po przecinku prezentujące części dziesiętne i tysięczne nie są uwzględniane przy odczycie. Jednostką miary zużycia gazu jest metr sześcienny (m^3) prezentowany na wyświetlaczu LCD i tylko podczas jego wyświetlenia należy poprawnie odczytać stan gazomierza.

Poniżej przedstawiono instrukcję odczytu wskazań dla typów gazomierzy instalowanych przez Polską Spółkę Gazownictwa:

Gazomierz Elektrometal EM-eGx



Widok panelu przedniego gazomierza EM-eGx

1. Gazomierz jest wyposażony w wyświetlacz LCD, który jest stale włączony
2. Na wyświetlaczu widoczne jest wskazanie licznika, w tym przypadku jest to 11 m^3 oraz trzy miejsca po przecinku (wartość 038 nie jest odczytywana).
3. Odczytaj stan gazomierza widoczny na wyświetlaczu (w pomarańczowej ramce).


Gazomierz Apator Metrix iSMART2



Widok panelu przedniego gazomierza iSMART2

1. Włącz wyświetlacz LCD lewym czarnym przyciskiem.
2. Na wyświetlaczu widoczne jest wskazanie gazomierza, w tym przypadku 12 m³ oraz cztery cyfry po przecinku (wartość 1973 nie jest odczytywana).
3. Odczytaj stan gazomierza widoczny na wyświetlaczu (w pomarańczowej ramce).

Gazomierz Intergaz IGAZ BK-G4

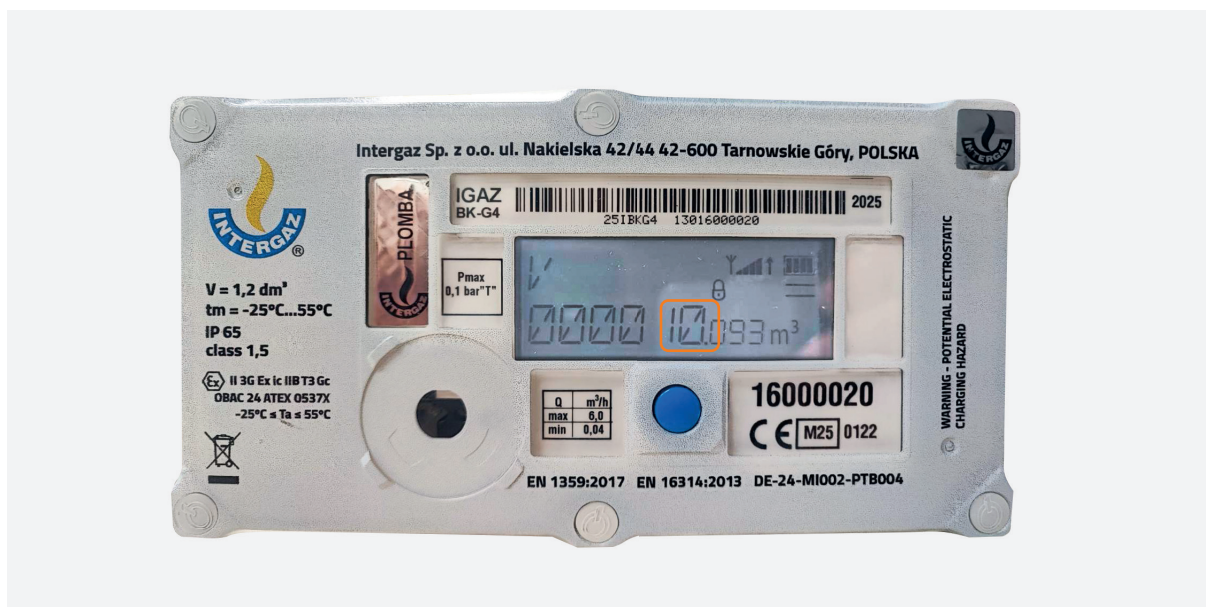

Widok panelu przedniego gazomierza IGAZ BK-G4

1. Włącz wyświetlacz LCD niebieskim przyciskiem.
2. Na wyświetlaczu widoczne jest wskazanie gazomierza, w tym przypadku 10 m³ oraz trzy cyfry po przecinku (wartość 093 nie jest odczytywana).
3. Odczytaj stan gazomierza widoczny na wyświetlaczu (w pomarańczowej ramce).